




1. Kontrollera att vriddonet är i stängt läge. Demontera gavlarna genom att korsvis lossa de fyra bultarna.



2. Avlägsna gavlarna (vid typ SR även fjädrarna).




3. Demontera kolvarna genom att vrida axeln i pilens riktning.

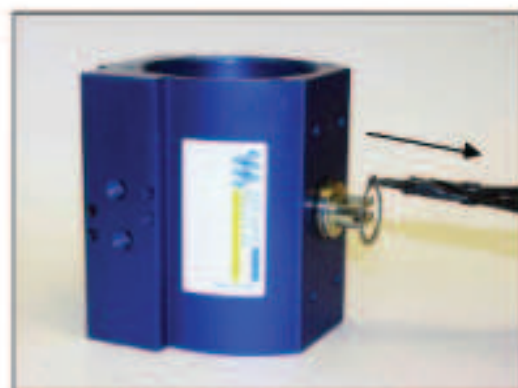

4. Demontera låsringen.



5. Dra ut axeln.

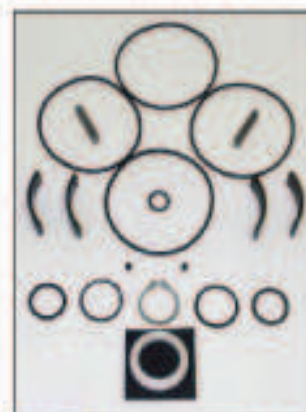

6. Avlägsna slitdelarna och ersätt med nya.

Rengör alla delar. Montera sedan i omvänd ordning. Använd STATOIL UNIWAY LIX 42 PA ( Shell Syntix 100 ) fett på oringar och teflon. På kuggarna STATOIL MOLYWAY LI 712 ( Shell Limax EP2 ).

Vid montage av större vriddon med fjäderretur underlättas arbetet om en press används för att pressa gavlarna på plats. Kontrollera att kolvarna monteras i rätt läge på axeln så att vridningsvinkeln överensstämmer med ursprungsmontaget. (t.e.x. 90°)